I·O DATA

設置・使用ガイド

B-MANU200115-01

1 はじめに

本製品をお使いになる際は、以下の記載事項をお守りいただきますようお願いいたします。

●本書に従い、正しく設置を行ってから使ってください

●携帯電話や本製品の利用は、必ず安全な場所に停車してから操作してください

●道路交通法を守り、安全運転してください
わき見運転などは違反行為であり、事故やけがの原因となります。車を運転した状態では操作しないでください。

●適正音量で使ってください
車外や周囲の音が聞こえない状態での使用は事故の原因となります。

●定期的に点検してください
電源コードに傷みがあったり、ケーブルがたわんだ状態で使用することは大変危険です。
もし異常があった場合、安全な場所に車を停め、シガーライターソケットから車載ユニットを取り外してください。
また、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

●携帯電話と車載ユニットはできるだけ離してください
近づけすぎると、車載ユニットからノイズが発生する場合があります。

●アクセサリー (ACC) ポジションのない車の場合、エンジンを止めた際は車載ユニットをシガーライターソケットから抜いてください
アクセサリーポジションのない車の場合、車のキーを抜いても車載ユニットの電源は切れません。バッテリー上がりを防ぐために、必ず車載ユニットを抜いてください。

●エンジンをかけた状態で使ってください
エンジンを止めた状態で長時間使うと、バッテリー上がりの原因となります。

●携帯電話が待ち受け状態の時に、車載ユニットを操作しないでください
携帯電話の機種によっては、特定の番号に発信したり、リダイヤルする場合があります。

2 携帯アダプターを準備する

セット品のみ

別紙『必ずお読みください』の【携帯アダプターの操作】をご覧になり、以下の操作を行ってください。

充電方法　**携帯電話への装着方法**

車載ユニット単体でお買い上げの場合
ここの項目は読み飛ばしてください。
携帯アダプターを別途お買い上げの場合は、携帯アダプターの取扱説明書をご覧になり、充電と携帯電話への装着を行ってください。

3 メモを取る

車載ユニットのシリアル番号と BD アドレスは、車載ユニットに記載されています。

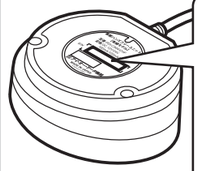

シリアル番号 (S/N) [12 桁]
シリアル番号は本製品に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字されています。
※ A は英字、0 は数字、a は英数字となります。

■ユーザー登録について
ユーザー登録には、シリアル番号が必要です。
⇒ http://www.iodata.jp/regist/

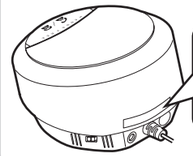

BD アドレス [6+6 桁]

4 車載ユニットを設置する

1 マイクを車載ユニットに取り付けます。

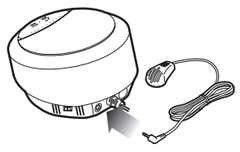

2 車載ユニットを、 車のシガーライターソケットに差し込みます。
※ シガーライターソケットの位置は、車種によって異なります。

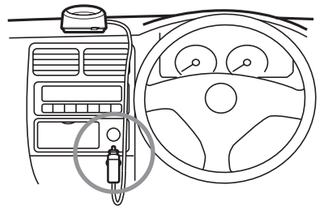

3 車載ユニットとマイクを設置する場所を決めます。
車内でほぼ水平かつ平らな場所を見つけます。

注意 車載ユニット、マイクを固定する前に、ケーブルが邪魔になったり、設置場所に問題がないか確認してください。

4 車載ユニットに車載ユニット固定用両面テープを取り付けます。
車載ユニットの着信ボタン側が正面となります。

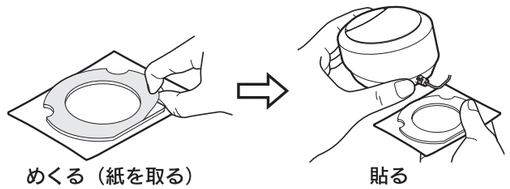

めくる（紙を取る）　貼る

注意 両面テープは非常に強力なものです。
設置場所をよく確認してから取り付けてください。

5 車載ユニットを固定します。

6 マイクを固定します。
マイクの底面にある紙をはがし、運転席に近いところに貼り付けます。
※ マイクは、先端が通話する人の顔を向くように設置してください。
また、車載ユニットとは 30cm 以上離れた場所に設置してください。

●設置例

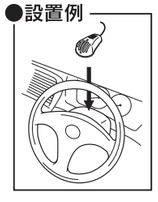

7 ケーブルを固定します。
クランパーを使って、運転の邪魔にならないようにケーブルを固定します。

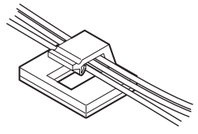

以上で、車載ユニットの設置は完了です。

5 車載ユニットの電源を入れる

背面の電源スイッチで入／切できます。

先に携帯電話・携帯アダプターの電源を入れてください
携帯電話・携帯アダプターの準備ができてから、車載ユニットの電源を入れてください。

6 Bluetooth®の設定をする

ペアリング情報を記録できる数
最大8台までのペアリング情報を記録できます。
8台のペアリング情報がある状態でペアリングすると、最も使われていない機器のペアリング情報が消去されます。

セット品の場合

同梱の携帯アダプターと車載ユニットは設定（ペアリング）済みです。設定は必要ありません。
ペアリングが消えてしまった場合は、『必ずお読みください』の【携帯アダプター側の操作】にある【車載ユニットとのペアリング方法】をご覧ください。

車載ユニット単品の場合

1 車載ユニットの電源を入れます。
⇒ 約 40 秒ほどで車載ユニットのランプがオレンジ色に点滅（ペアリング待ち受け状態）します。

2 携帯電話・携帯アダプターのペアリング操作を行います。
詳しくは、各取扱説明書をご覧ください。
● パスキー（PIN コード）は「0000」です。
● BD アドレスは **3 メモを取る** をご覧ください。

以上で、設定完了です。
裏面をご覧になり、通話を行ってください。

操作する

プロファイル（通信形式）について

車載ユニットは、携帯電話または携帯アダプター（通信相手）のプロファイルによって動作が変わります。
通信相手の取扱説明書をご覧になり、プロファイルを確認してください。

セット品の携帯アダプターのプロファイル
『必ずお読みください』の【携帯アダプター側で操作する】にある【プロファイル（通信方式）】をご覧ください。

電話を取る／切る

1 着信すると、着信音がスピーカーから流れます。

※ 携帯電話機種によっては、携帯電話から着信音が流れる事もあります。
※ 車載ユニットのランプは、通信相手のプロファイルによって動作が異なります。
HFP の場合 …… 赤点滅します。
HSP の場合 …… 緑点灯します。

2 着信ボタンを押すと、通話できます。

マイクに向かってお話しください。
※ 通信相手のプロファイルが **HSP** の場合、着信ボタンを押し続けないと着信できないことがあります。
※ 通信相手のプロファイルが **HFP** の場合、着信ボタンを約１秒ほど押し続けることで、着信拒否できます。

3 通話を終えるには、着信ボタンを押します。

相手側が電話を切った場合も、自動的に待ち受け状態に戻ります。

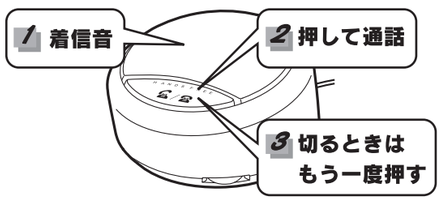

自動着信
携帯電話の自動着信機能を利用すると、車載ユニットの着信ボタンを押さずに、自動的に通話できるようになります。

通話開始と通話終了時の時間差について
着信ボタンを押してから、通話開始／終了するまで若干の時間差があります。これは本製品の仕様となります。ご了承ください。

注意 着信音について
着信音が小さいか、マナーモードなどにより着信音がないと、着信しても車載ユニットが反応しないことがあります。
その場合は、着信音を大きくするか、マナーモードなどを解除してください。また、着信音の無音区間が長い（約5秒以上）と、待ち受け状態に戻ってしまうことがあります。その場合は、着信音を変えてください。

通話中に通話する側を変更する

通信相手のプロファイルが **HFP** の場合のみ、この操作ができます。

音量を調整する

ボリューム・マイク感度スイッチを左右に倒すことで音量を調整できます。（範囲 0 ～ 15）

設定の記録
設定はBluetooth® 機器毎に保存されます。

マイク感度を調整する

ボリューム・マイク感度スイッチを押し込むことでマイク感度を２段階で調整できます。（初期値：低）

設定の記録
設定はBluetooth® 機器毎に保存されます。

ランプの状態

● 通信相手のプロファイルが **HFP** の場合

ランプの状態	内容
オレンジ点灯	通話待ち受け状態
オレンジ点滅	ペアリング待ち受け状態
赤点灯	エラー発生時
赤点滅	着信時
緑点灯	通話時
緑点滅	ペアリング済機器探索中

● 通信相手のプロファイルが **HSP** の場合

ランプの状態	内容
オレンジ点滅	ペアリング待ち受け状態 / 通話待ち受け状態
赤点灯	エラー発生時
緑点灯	着信時・通話時
緑点滅	ペアリング済機器探索中

ヒューズを交換する

電源が入らなくなったら、ヒューズが切れている可能性があります。以下の手順で交換してください。

1 キャップを外します。

シガーライター用プラグの先を反時計方向に回します。

2 ヒューズを換えます。

ヒューズは、250V, 2A のものをお使いください。

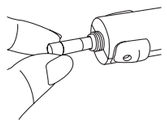

3 キャップを付けます。

シガーライター用プラグの先を時計方向に回します。



アフターサービス

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、弊社サポートセンターにて受け付けています。

1 まず、弊社ホームページをご確認ください。
サポート Web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参考になさってください。

http://www.iodata.jp/support/ 製品Q&A

2 それでも解決できない場合は、下記へお問い合わせください。

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3644** 東京…**03-3254-1144**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について
・製品名
・携帯電話機種
・トラブルの状態

修理について

■修理の前に
故障かな？と思ったときは、
①【困ったときには】や弊社ホームページの製品 Q&A をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②【お問い合わせ】をご覧になり、弊社サポートセンターへお問い合わせください。
故障と判断された場合は、下記を参照して、本製品をお送りください。

■修理について
本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について
・保証期間中は、無料にて修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理できなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご案内させていただきます。）

■修理品の依頼
本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください
お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（S/N）、お送りいただいた日付をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください
・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
ただし、保証期間が終了している場合は必要ありません。
・下の内容を書いたもの
返送先［住所 / 氏名 /（あれば）FAX 番号］、日中にご連絡できるお電話番号、ご使用環境（携帯電話機種）、故障状況（どうなったか）

●車載ユニット固定用両面テープは非常に強力なものです。
取り外す際には、ケガなどに十分注意してください。

●修理品を梱包してください
・上で用意したものを修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください
・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先 〒 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第 2 ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

■修理品の返送
・修理品到着後、通常約 1 週間ほどで弊社より返送できます。
ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。